

Instrukcja aktualizacji – DTS: Virtual X (tryb 3D Surround)

Poniższa instrukcja dotyczy aktualizacji oprogramowania modeli:

- YAS-107
- YAS-207
- ATS-2070

Sprzęt potrzebny do aktualizacji

Przygotuj następujące urządzenia zanim rozpoczniesz aktualizację.

- Pamięć USB
 - Użyj pamięci USB, która spełnia poniższe kryteria.
 - Wspiera format przechowywania USB
 - Jest formatowana w formacie FAT16 lub FAT32
 - Nie posiada wgranej enkrypcji
 - Nie posiada innych plików/folderów (jest pusta)
- Komputer połączony z Internetem
 - Ściągnij oprogramowanie ze strony firmy Yamaha
- Przewód USB (tylko w przypadku YAS-107)
 - Użyj przewodu USB dostarczonego wraz z YAS-107

Przygotowanie aktualizacji

1 Ściągnij oprogramowanie ze strony firmy Yamaha

Ściągnij oprogramowanie do swojego modelu soundbara:

YAS-107

<https://europe.yamaha.com/en/support/updates/yas-107.html>

YAS-207

<https://europe.yamaha.com/en/support/updates/yas-207.html>

ATS-2070

<https://europe.yamaha.com/en/support/updates/ats-2070.html>

2 Rozpakuj folder z aktualizacją i wgraj plik z aktualizacją na pamięć USB.

Upewnij się, że zapisujesz plik w pamięci USB w głównym miejscu, nie w folderze.

Nie zmieniaj nazw plików, które są następujące:

- YAS-107: YAS-107-xxxx.ybin
- YAS-207: YAS-207-xxxx.ybin
- ATS-2070: ATS-2070-xxxx.ybin

“xxxx” to szereg cyfr i liter charakterystyczny dla danego modelu .

Aktualizacja oprogramowania

UWAGA


Zależnie od tego jak ustawiony jest soundbar i jakiego kształtu jest pamięć USB, podłączenie jej do soundbara może być utrudnione. Jeśli tak jest w Twoim przypadku odłącz wszystkie przewody podłączone do soundbara tak aby można było podłączyć pamięć USB.

1 Wyłącz urządzenie.


2 Wyjmij przewód zasilania z gniazdka ściennego.

3 Podłącz pamięć USB do gniazda UPDATE ONLY na soundbarze.

YAS-107

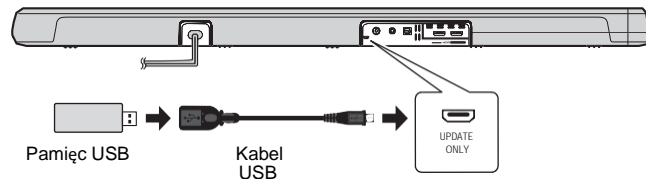

YAS-207
ATS-2070

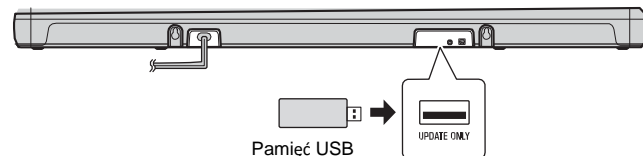


4 Włóż przewód zasilania do gniazdka ściennego.


5 Przytrzymaj oraz razem przez 3 sekundy.



Rozpocznie się aktualizacja. Diody zaświecą się tak jak pokazano to na poniższej ilustracji.



Diody zaświecą się jak poniżej, gdy aktualizacja zakończy się pomyślnie.



Jeśli diody zaświecą inaczej niż powyżej lub nie będą się świecić, zobacz “Rozwiązywanie problemów” (str. 6 i 7).

UWAGA

Nie odłączaj przewodu zasilania i nie wysuwaj pamięci USB zanim nie zakończysz wszystkich kroków jak poniżej.

6 Dotknij po zakończeniu procesu aktualizacji.

Urządzenie wyłączy się.

7 Wyjmij pamięć USB.

Aktualizacja oprogramowania została ukończona.

Tryb 3Dsurround

Aktualizacja pozwala na korzystanie z trybu 3D Surround. Po wybraniu tego trybu, technologia DTS Virtual:X pozwoli na usłyszenie efektów dźwięku przestrzennego, również w kanale wysokości ..

1 Włącz przycisk zasilania (power) na pilocie aby włączyć soundbar.

2 Naciśnij przycisk SURROUND na pilocie, aby włączyć tryb 3D surround; dioda SURROUND rozbłyśnie na niebiesko.

Urządzenie przełącza się między trybami 3D Surround oraz Surround za każdym naciśnięciem przycisku Surround na pilocie.

 SURROUND Dioda niebieska: tryb 3D surround

 SURROUND Dioda zielona: tryb surround

Materiał źródłowy będzie odtwarzany w trybie 3D Surround. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi soundbara.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol together, DTS Digital Surround, and DTS Virtual:X are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli aktualizacja zakończyła się niepowodzeniem, diody będą świeciły w jeden ze sposobów pokazanych poniżej. Zidentyfikuj problem i spróbuj jeszcze raz.

Migająca na czerwono dioda



Miga (czerwony)



Powód	Rozwiązanie
Pamięć USB nie jest podłączona prawidłowo do soundbara	<ol style="list-style-type: none">1. Wyłącz soundbar przyciskiem power2. Podłącz prawidłowo pamięć USB.3. Przeprowadź ponownie aktualizację

Powód	Rozwiązanie
Plik z aktualizacją nie został prawidłowo zapisany na pamięci USB	<ol style="list-style-type: none">1. Wyłącz soundbar przyciskiem power2. Odłącz pamięć USB i upewnij się, że plik zostanie wgrany prawidłowo:<ul style="list-style-type: none">• Nazwa pliku nie zostanie zmieniona• Plik zapisano w głównej przestrzeni USB (nie w folderze)3. Przeprowadź ponownie aktualizację

Diody migają na czerwono i zielono



Powód	Rozwiązanie
Pamięć USB została odłączona w trakcie aktualizacji.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wyłącz soundbar przyciskiem power 2. Podłącz prawidłowo pamięć USB. 3. Przeprowadź ponownie aktualizację
Pamięć USB jest uszkodzona.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wyłącz soundbar przyciskiem power 2. Wgraj plik na inną pamięć USB i ponownie zrób aktualizację
Jest problem z plikiem zawierającym aktualizację.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wyłącz soundbar przyciskiem power 2. Ściągnij oprogramowanie ze strony Yamaha i wgraj na USB. 3. Przeprowadź ponownie aktualizację

Diody nie świecą się



Powód	Rozwiązanie
Przewód zasilania został odłączony w trakcie aktualizacji.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Podłącz przewód do gniazdka. 2. Upewnij się, że USB jest prawidłowo podłączony do soundbara. Dotknij Power. Aktualizacja zostanie wznowiona.
Wystąpił problem z zasilaniem w trakcie.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upewnij się, że USB jest prawidłowo podłączony do soundbara. Dotknij Power. Aktualizacja zostanie wznowiona